

1) Výrobek: **PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM**

2) Typ: **IVAR.IVC64**

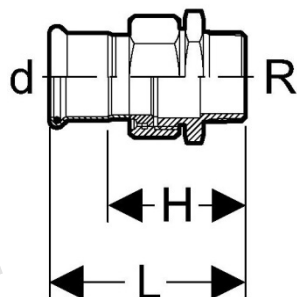


3) Charakteristika použití:

- Vhodné pro rozvody otopných systémů, rozvody tlakového suchého vzduchu, inertních plynů, sprinklerová (trvale) zavodněná zařízení a průmyslové použití.
- Pro napojení rozvodu na armaturu s vnitřním závitem přes šroubení s plochým těsněním.
- Tvarovka neredukovaná na průměru.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
IVC64.1512	IVAR.IVC64	15 mm-R $\frac{1}{2}$
IVC64.1534	IVAR.IVC64	15 mm-R $\frac{3}{4}$
IVC64.1812	IVAR.IVC64	18 mm-R $\frac{1}{2}$
IVC64.1834	IVAR.IVC64	18 mm-R $\frac{3}{4}$
IVC64.2212	IVAR.IVC64	22 mm-R $\frac{1}{2}$
IVC64.2234	IVAR.IVC64	22 mm-R $\frac{3}{4}$
IVC64.2210	IVAR.IVC64	22 mm-R1
IVC64.2810	IVAR.IVC64	28 mm-R1
IVC64.3514	IVAR.IVC64	35 mm-R1 $\frac{1}{4}$
IVC64.4216	IVAR.IVC64	42 mm-R1 $\frac{1}{2}$
IVC64.5420	IVAR.IVC64	54 mm-R2

5) Technický náčrtek s rozměry a objednáacími kódy:


KÓD	d-R	L (mm)	H (mm)	BALENÍ
IVC64.1512	15-R $\frac{1}{2}$	61	40	10
IVC64.1534	15-R $\frac{3}{4}$	63	42	10
IVC64.1812	18-R $\frac{1}{2}$	64	43	10
IVC64.1834	18-R $\frac{3}{4}$	66	45	10
IVC64.2212	22-R $\frac{1}{2}$	67	44	10
IVC64.2234	22-R $\frac{3}{4}$	68	45	10
IVC64.2210	22-R1	73	50	10
IVC64.2810	28-R1	75	51	10
IVC64.3514	35-R1 $\frac{1}{4}$	80	53	6
IVC64.4216	42-R1 $\frac{1}{2}$	85	53	6
IVC64.5420	54-R2	97	60	6

6) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 16
- teplotní rozsah použití -20 °C až +85 °C
- maximální krátkodobé teplotní zatížení +120 °C
- materiál: vně i uvnitř pozinkovaná uhlíková ocel, těsnicí O-kroužek z EPDM
- indikace zalisování barevným proužkem červené barvy u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- nové patentované provedení těsnicího O-kroužku pod označením LBP Leak Before Press (netěsný před zalisováním) má lomený tvar a způsobuje únik kapaliny během tlakové zkoušky, pokud nedojde k zalisování tvarovky, dodává se u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- použitelné lisovací čelisti M



Těsnicí O-kroužek LBP

7) Poznámka:

- **Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.**
- Nevhodné pro rozvody pitné vody a chlazení.
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.